



Monteringsinstruktion för belysningssystem

Materiellista

FF-2620 Belysningssystem med lysrör (utan stativ) inkl låda


- | | |
|-------------|---|
| 1 st | lysrörsarmatur med jordad stickpropp för 230 V |
| 2 st | fästkrokar för kedja monterade på armaturen |
| 2 st | lysrör monterade i armaturen (FF-2640) |
| <i>samt</i> | |
| 1 st | förpackningslåda i wellpapp (FF-2500) (<i>skall återanvändas</i>) |

FF-2660 Stativ för belysningssystem med kedja och krok

- | | |
|---|--|
| 4 st | Fot, fotstöd med öppen ändmuff (FF-2685) |
| 2 st | Ben, sidorör 70 cm med ett T-rör nertill (FF-2680) |
| 2 st | Överliggare, delar till en överliggare, 65 cm, var och en med rörvinkel 90° (varav en med skarvmuff) |
| <i>samt 1 fp FF-2668 Upphängning, kedja o kork, innehållande:</i> | |
| 2 st | kedjor för lysrörsarmaturen, för att justera belysningens höjd |
| 2 st | s-krokar för justering av kedjelängd för lysrörsarmatur |

Montering

1. Skapa fritt utrymme på 1,5 x 0,6 m på ett bord placerat mitt för ett jordat vägguttag.
2. Öppna förpackningens minst förslutna ände och dra ut innehållet. Spar papplådan!
3. Skarva ihop stativets överliggare (de två rör som är fastsatta i varsin rörvinkel 90°)
4. Tryck fast de bägge fotstöden i varsin sidorör.
5. Tryck fast överliggaren på sidostöden och res stativet så att det står stadigt.
6. Häng kedjorna över överliggaren.
7. Ta fram och häng belysningsarmaturen i kedjorna. Anpassa armaturens höjd genom att fästa s-kroken i kedjans ena ände och därefter göra fast s-kroken i lämplig kedjelänk. Höjden måste vara tillräcklig så att vattentank med blompottor och blommor får plats.
8. Lägga sladden över överliggaren och anslut stickproppen till ett jordat uttag. Nu ska bägge lysrören lysa. Om inte, kontakta NTA:s materielsamordnare i din kommun.

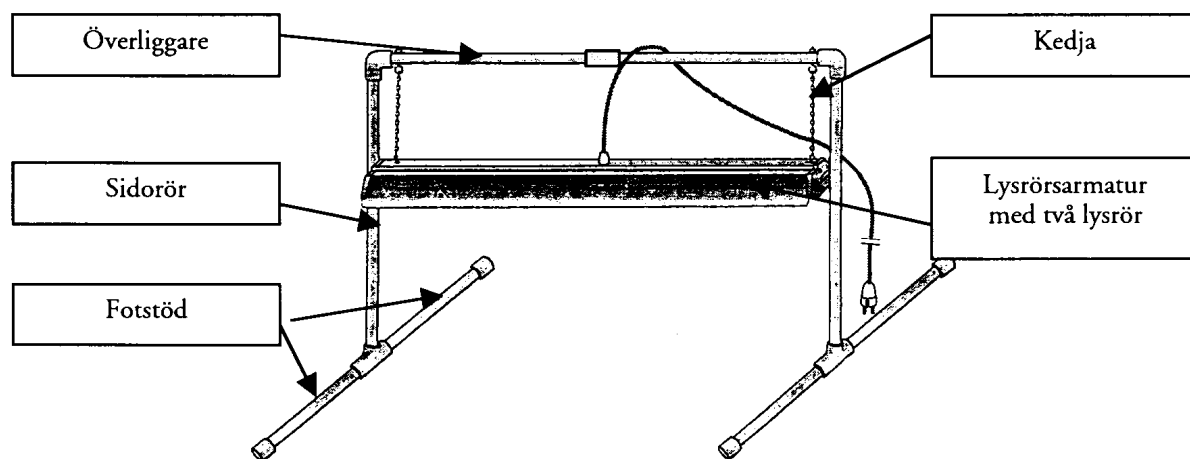

Nedmontering och förpackning

1. Dra ur stickproppen ur vägguttaget.
2. Lossa lysrörsarmaturen från kedjorna och lägg tillbaka den i emballaget. Stick endast in armaturen till hälften i förpackningen.
3. Lyft av kedjorna och lägg dem i förpackningen.
4. Lyft av överliggaren och dela den i sina två delar.
5. Lossa sidorören.
6. Plocka ner samtliga delar i förpackningen ovanpå lysrörsarmaturen.
7. Skjut in armatur och stativdelar och stäng locket. Tejpa gärna runt om emballaget!

För säkerhets skull

- Anslut lysrörssladden **endast** till jordade uttag.
- Lysrörsarmaturens kanter och hörn kan vara vassa. Var försiktig!